


## ELENCO COMPONENTI

### Part list

| n. | Descrizione - Description                           | Qt. |
|----|-----------------------------------------------------|-----|
| A  | Guida destra<br>Right slider                        | 1   |
| B  | Guida sinistra<br>Left slider                       | 1   |
| C  | Copriguida destro<br>Right slider cover             | 1   |
| D  | Copriguida sinistro<br>Left slider cover            | 1   |
| E  | Struttura in filo metallico<br>Metal wire structure | 1   |
| F  | Secchio<br>Bin                                      | -   |
| G  | Vite M4<br>M4 screw                                 | 2   |
| H  | Vite autofilettante per legno<br>Wooden screw       | 4   |

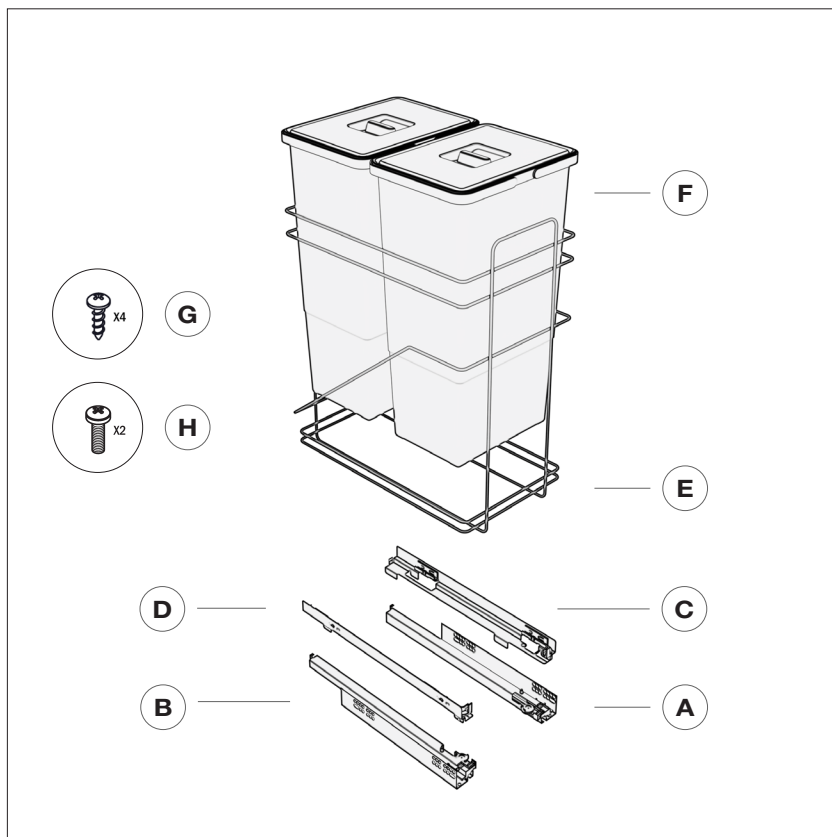

## INFORMAZIONI

### Notes

#### TEMPO DI MONTAGGIO

Estimated Assembly Time

30 min

#### INFORMAZIONI SECCHI

Bins Information

Il numero e la tipologia di secchi sono variabili per ciascun modello di prodotto.

The number and type of bins are variable for each model of product.





## SCHEMA DI FORATURA Drilling Layout

Segnare 4 punti di foratura sulla base del mobile seguendo le dimensioni indicate in figura.  
Realizzare 4 prefori sulla base del mobile per facilitare il successivo fissaggio delle viti.

Sign 4 drilling points on the cabinet's base following the dimensions indicated in the picture.  
Realize 4 preholes on the cabinet's base to facilitate the subsequent fixing of the screws.

|    |   |     |    |              |
|----|---|-----|----|--------------|
| d1 | = | 30  | mm |              |
| d2 | = | 288 | mm |              |
| d3 | = | 30  | mm |              |
| d4 | = | 340 | mm | PF01 53 A    |
| d4 | = | 270 | mm | PF01 53-58 B |
| d4 | = | 384 | mm | PF01 53-58 H |

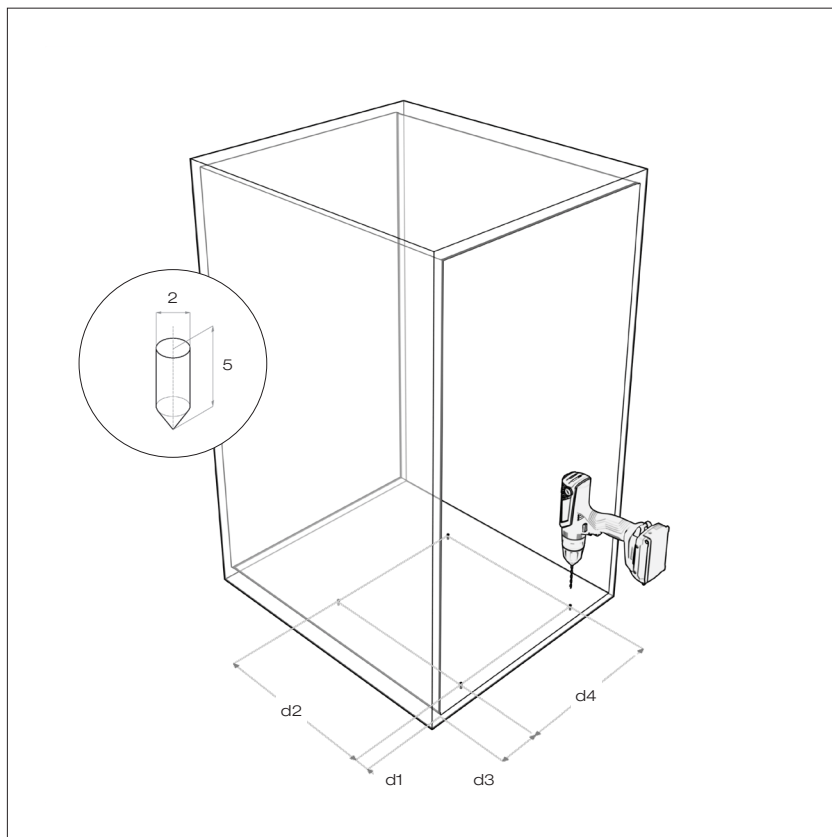

## PASSO 1 Step 1

Posizionare il copriguida destro (C) sulla guida destra (A) prestando attenzione ai riferimenti indicati in figura.


Premere la clip arancione per bloccare il copriguida alla guida.

Ripetere gli stessi step per il copriguida sinistro (D) e la guida sinistra (B).

Place the right slider-cover (C) on the right slider (A) paying attention to the references indicated in the figure.

Push the orange clip to lock the cover to the slider.

Repeat the same steps for the left slider-cover (D) and the left slider (B).


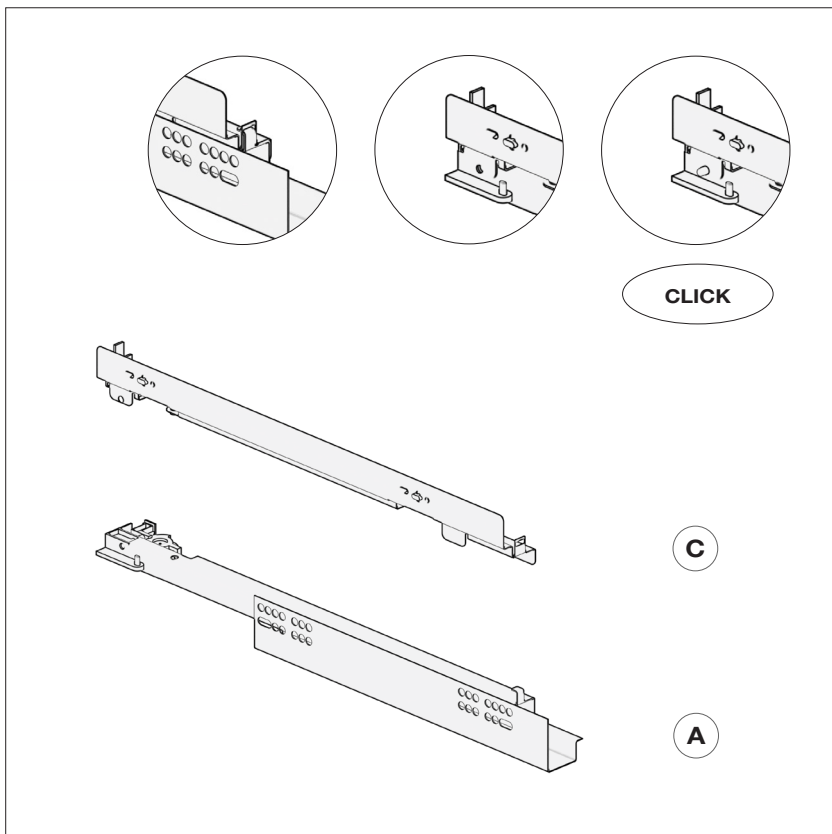


## PASSO 2

### Step 2

Completare il fissaggio del copriguida dx (C) alla guida dx (A) utilizzando l'apposita vite (G). Ripetere gli stessi step per il copriguida sx (D) e la guida sx (B).

Complete the fixing of the right slider-cover (C) to the right slider (A) using the apposite screw (G). Repeat the same steps for the left slider-cover (D) and the left slider (B).

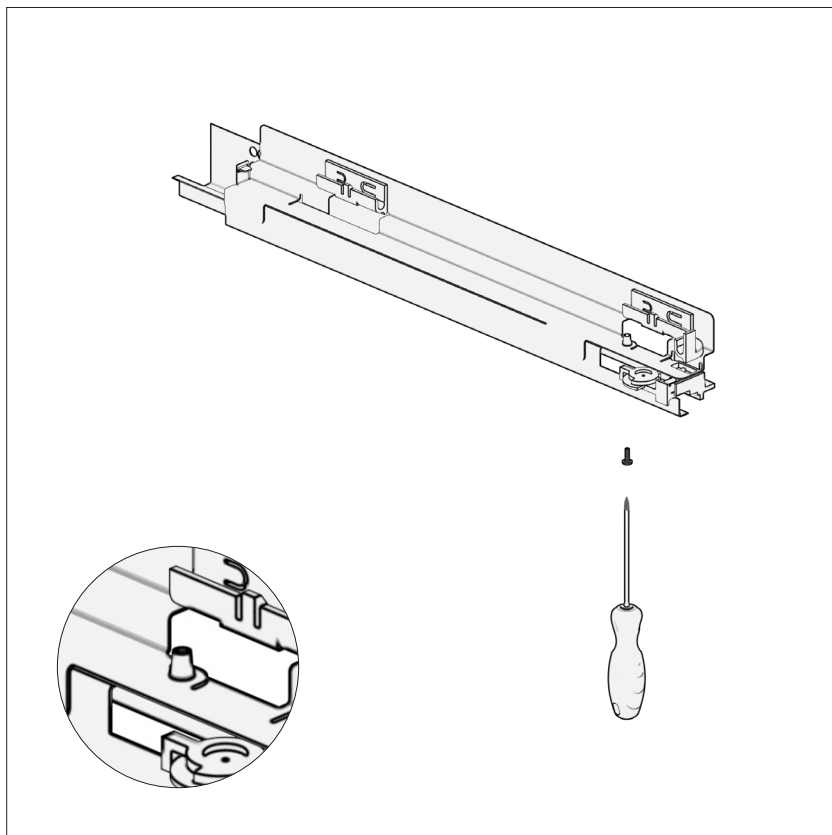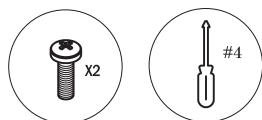


## PASSO 3

### Step 3

Posizionare gli assiemi guida più copriguida (A+C) e (B+D) nella posizione corretta e fissarli alla base del mobile tramite le 4 viti per legno (H) come indicato in figura.

Place the assembled sliders plus slider-covers (A+C) and (B+D) in correct position and fix them to the base of the cabinet using the 4 wooden screws (H) as indicated in the picture.

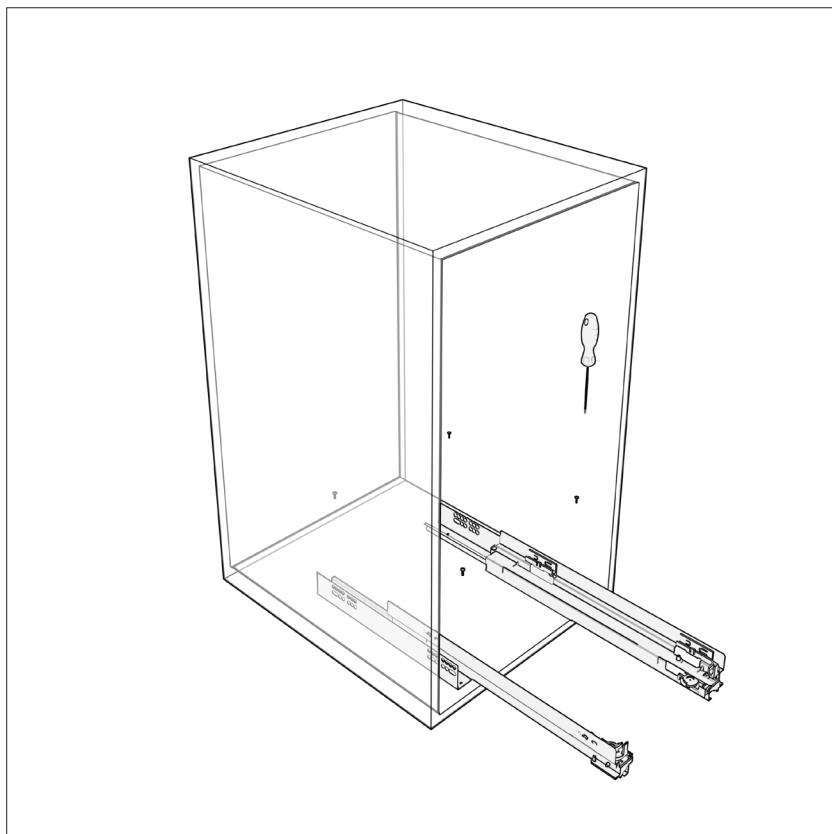


## PASSO 4

### Step 4

Collegare la struttura in filo metallico (E) ai co-priguida (C) e (D) tramite gli appositi supporti in plastica come indicato in figura.

Connect the metal wire structure (E) to the sliders-covers (C) and (D) using the apposite plastic supports as indicated in the picture.

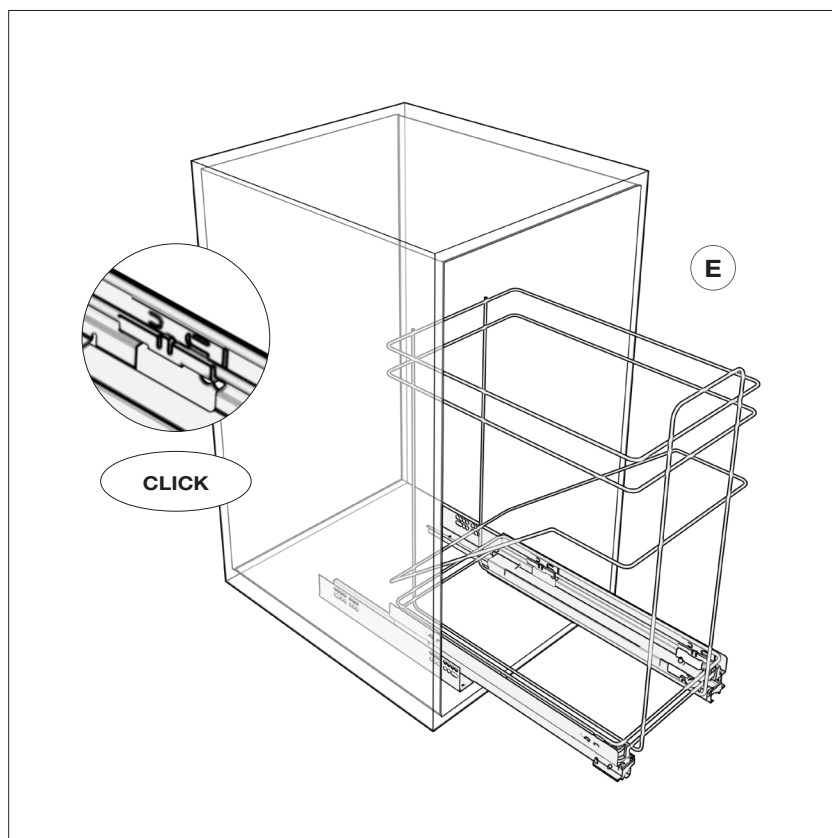

## PASSO 5

### Step 5

Inserire i secchi (F) all'interno della struttura in filo metallico (E) come indicato in figura.

Insert the bins (F) inside the metal wire structure (E) as indicated in the picture.

